



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

**HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS**  
**+ VAST PANEEL MATZWART**  
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

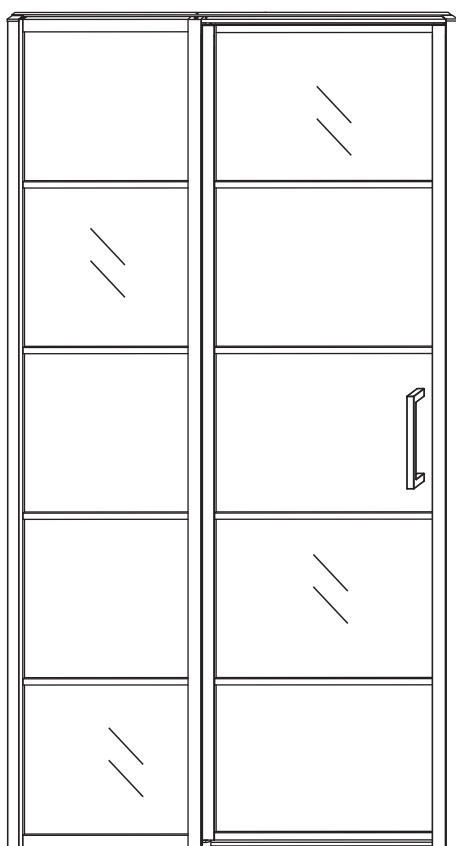


**RECHTS**

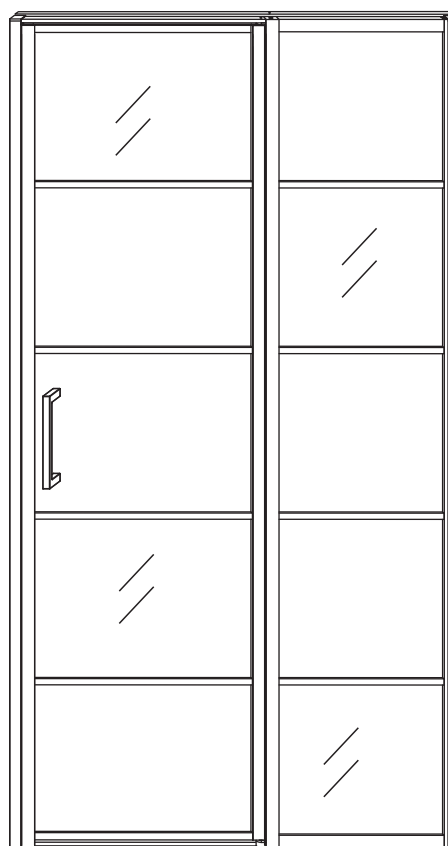

**LINKS**




Zonder NANO

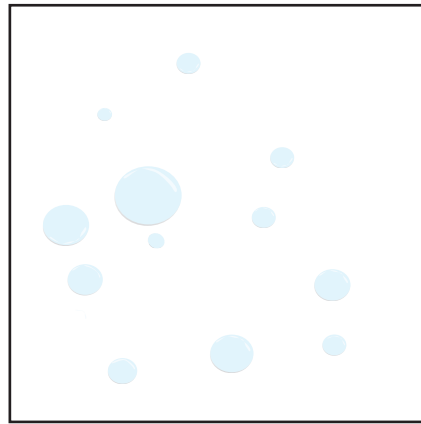


NANO

beide zijden NANO behandeld






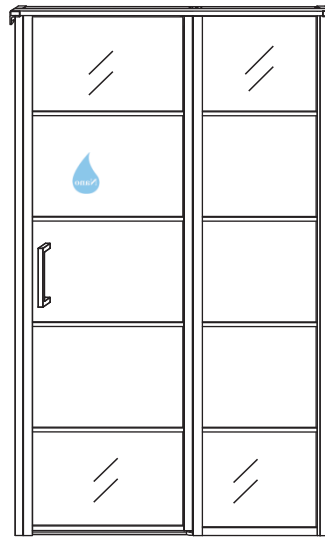


beide zijden NANO behandeld

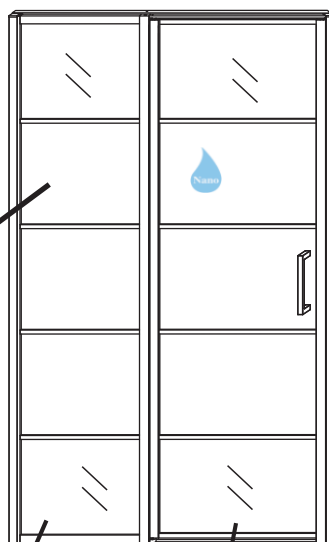


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

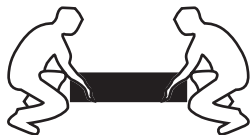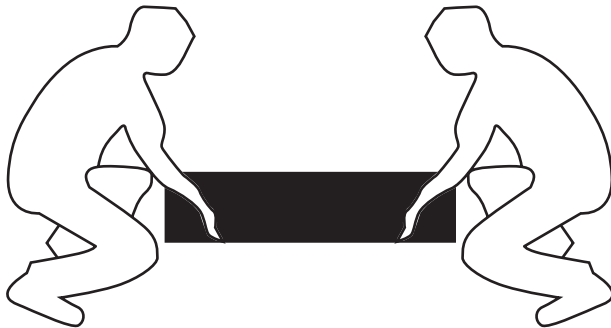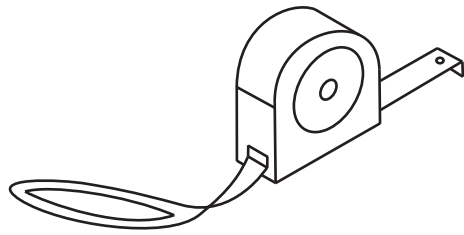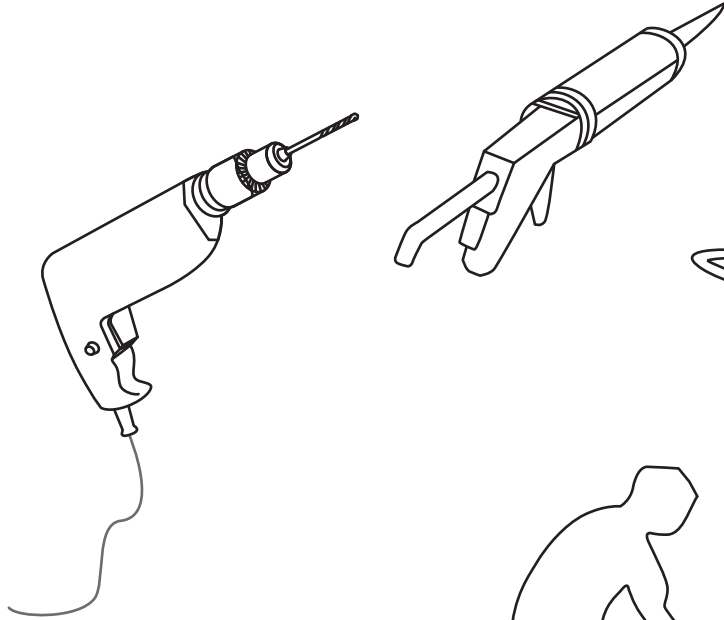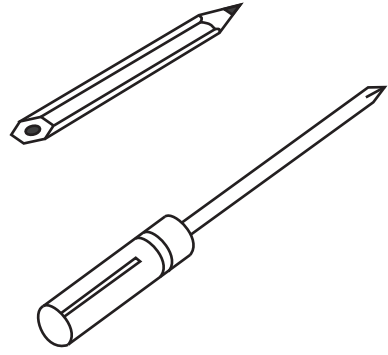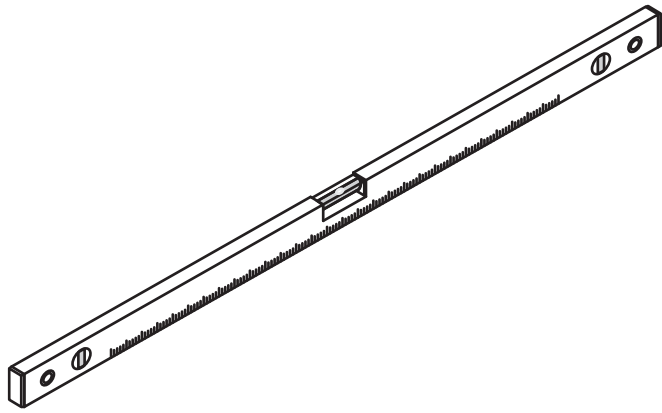


# 2

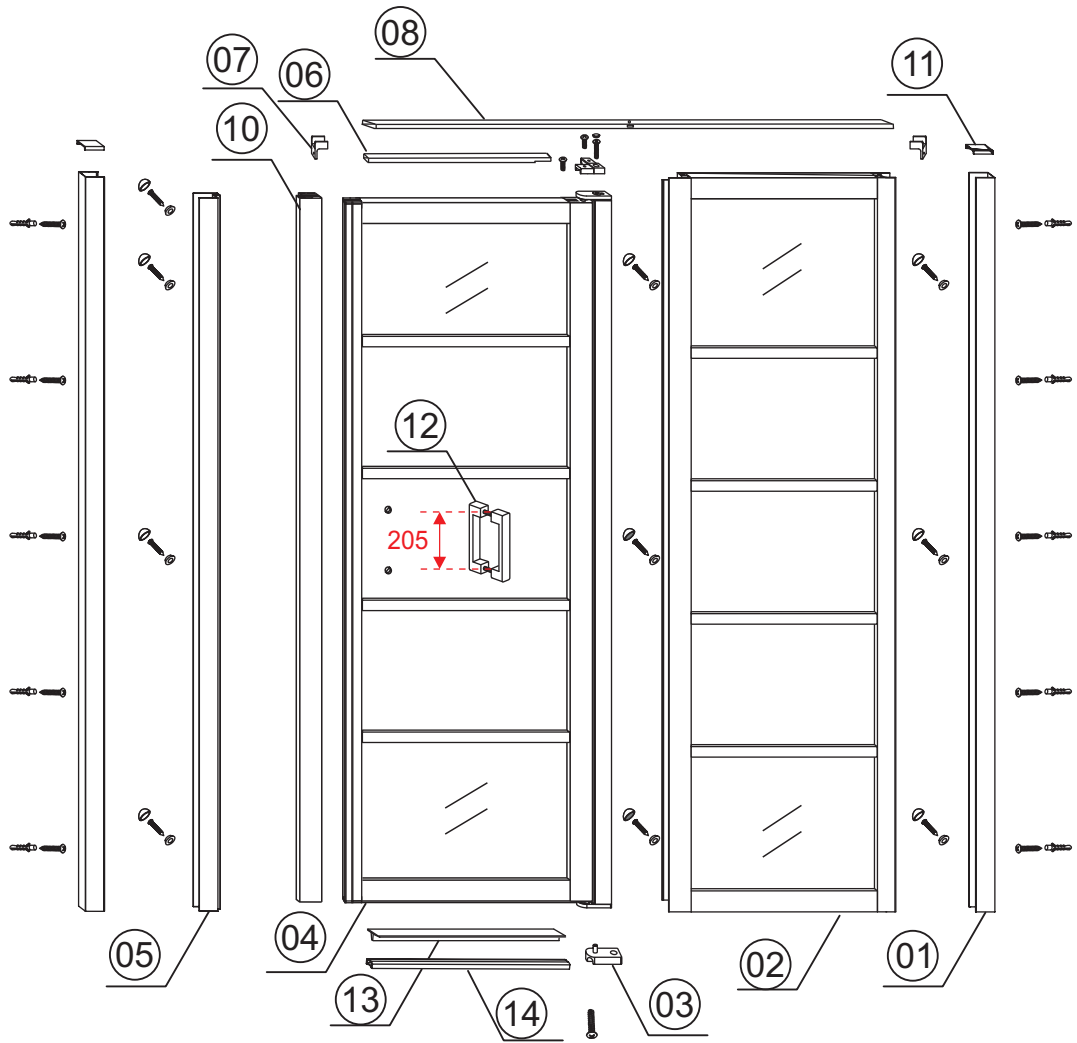


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ x1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10  | X12  | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8  |

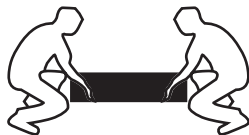




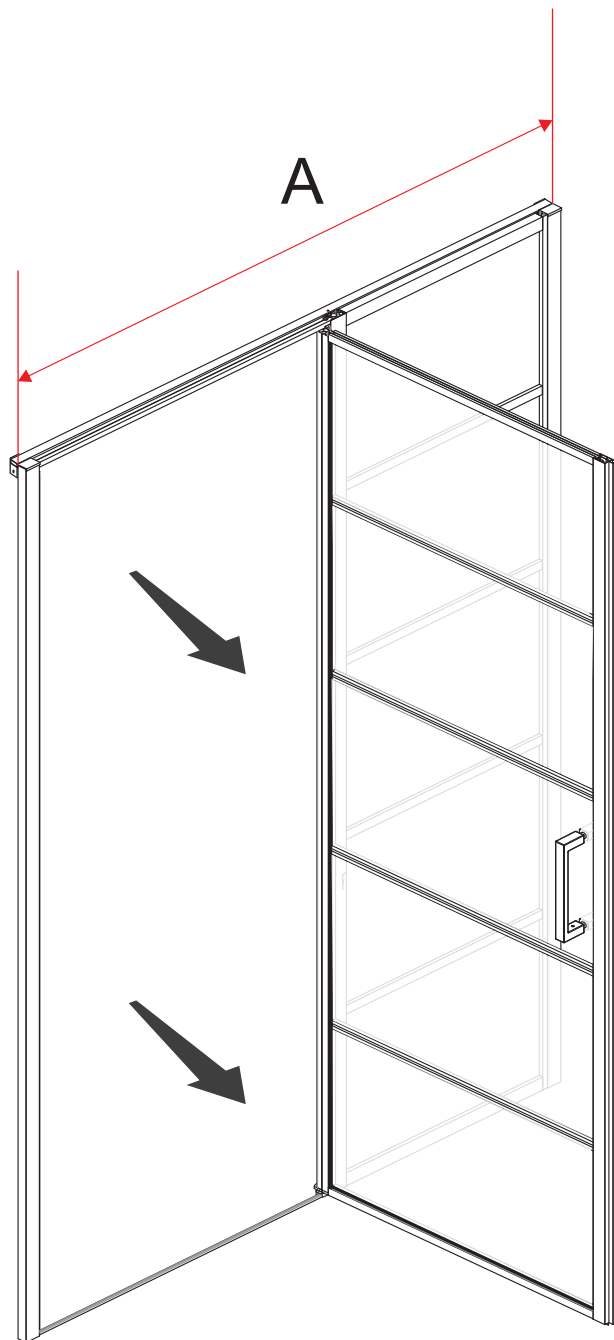


3

	A
800mm	780-800mm
900mm	880-900mm
1000mm	980-1000mm
1100mm	1080-1100mm
1200mm	1180-1200mm
1300mm	1280-1300mm
1400mm	1380-1400mm

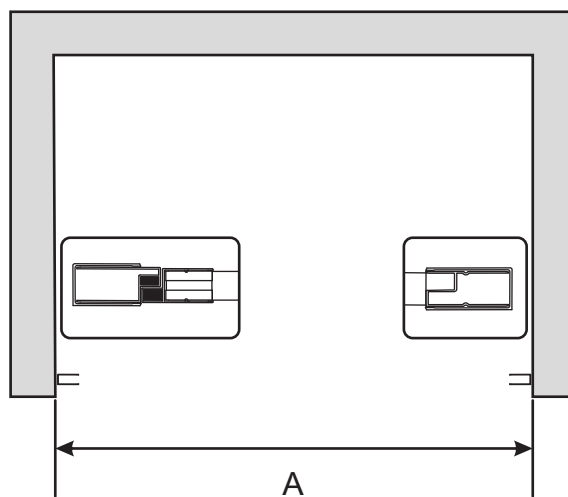

Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

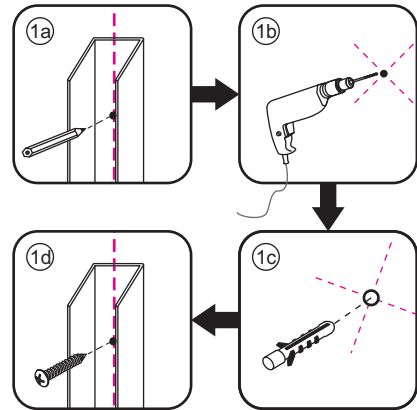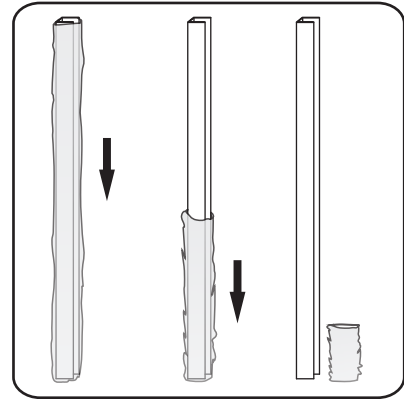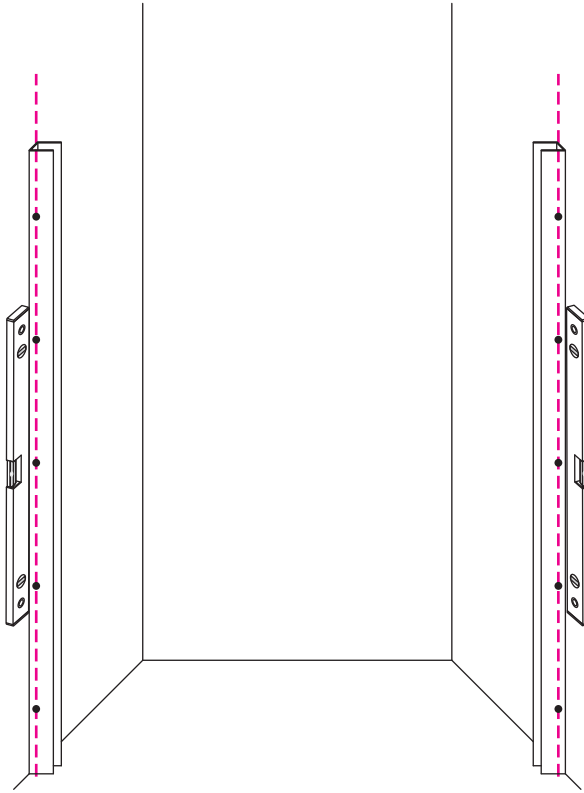

Φ6mm

X10






Φ6x30












X10




4x30


4

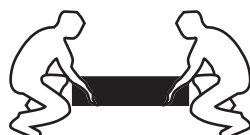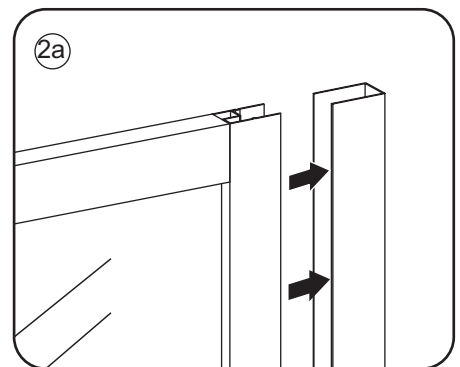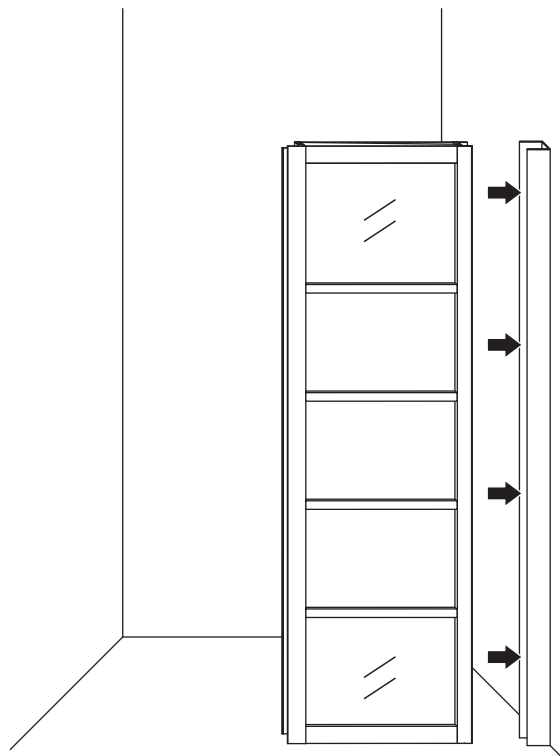




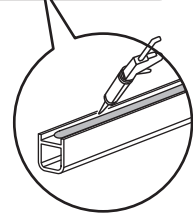
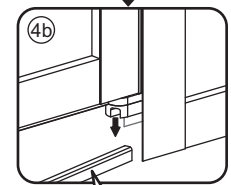
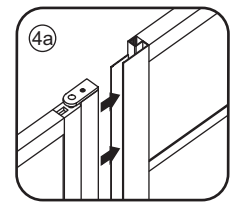
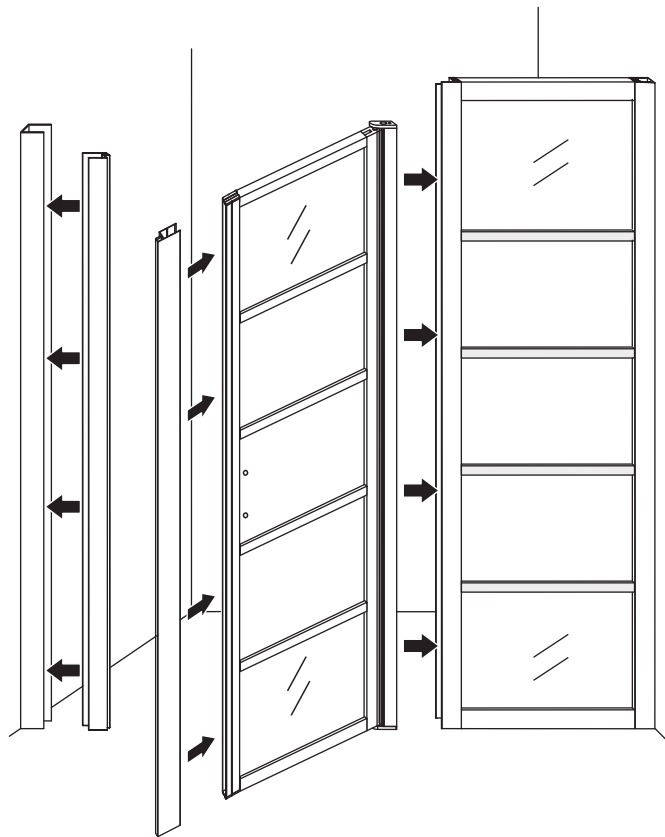
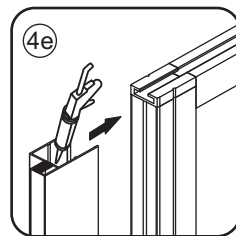
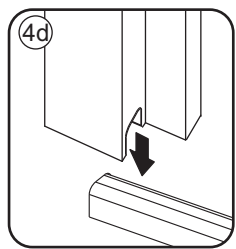
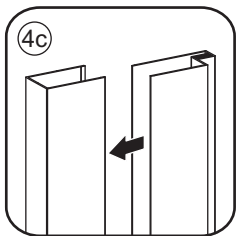

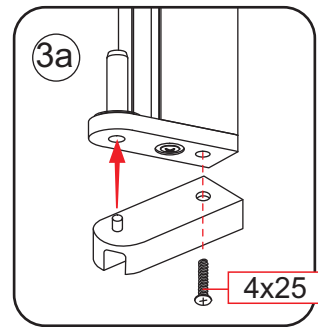
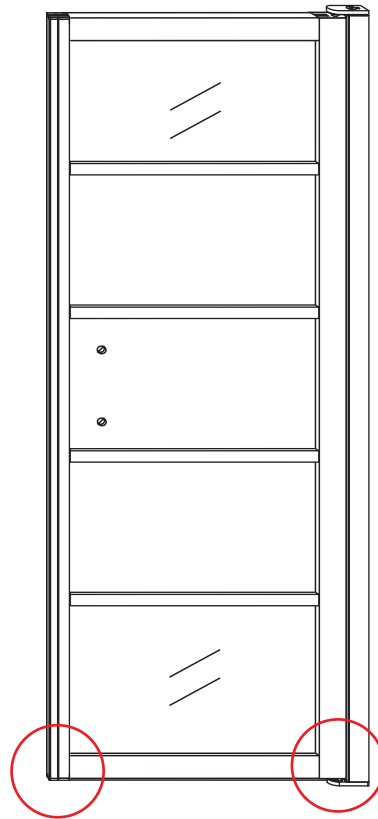
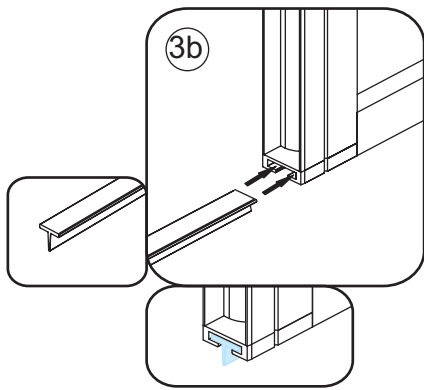


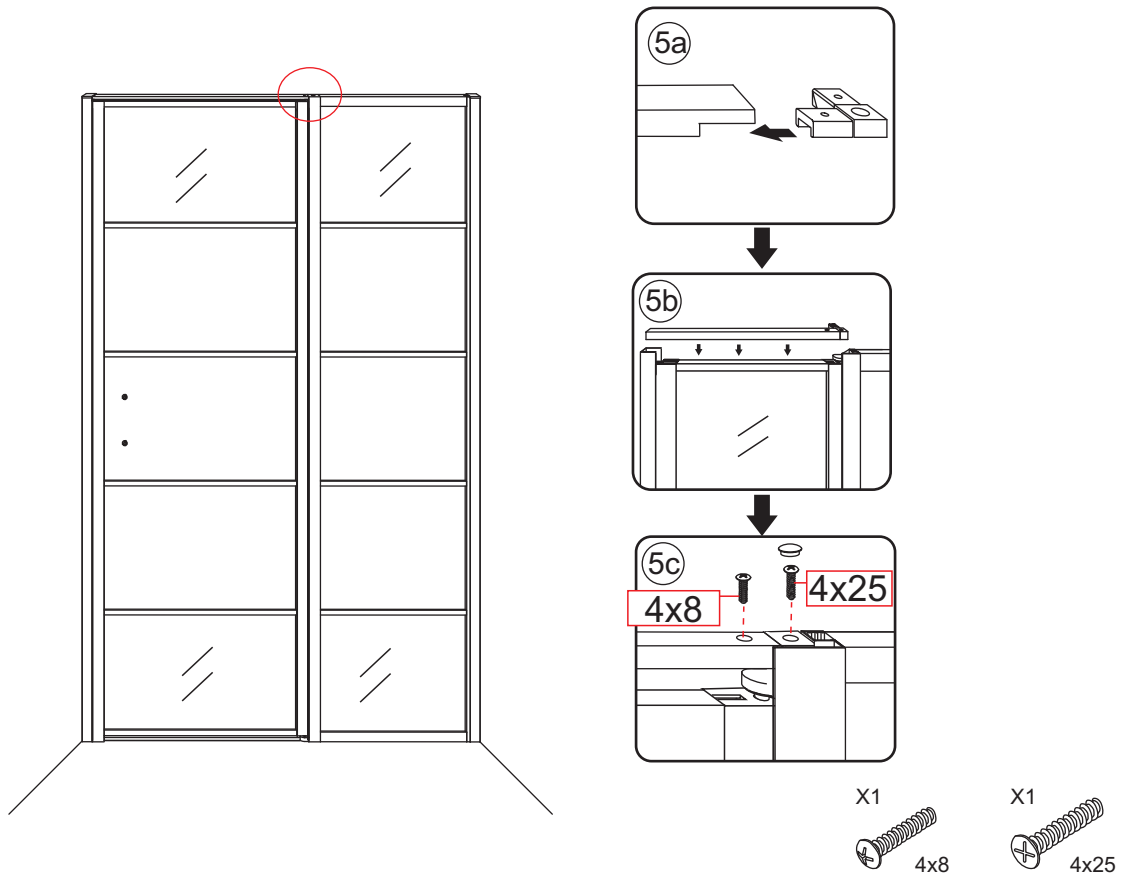


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

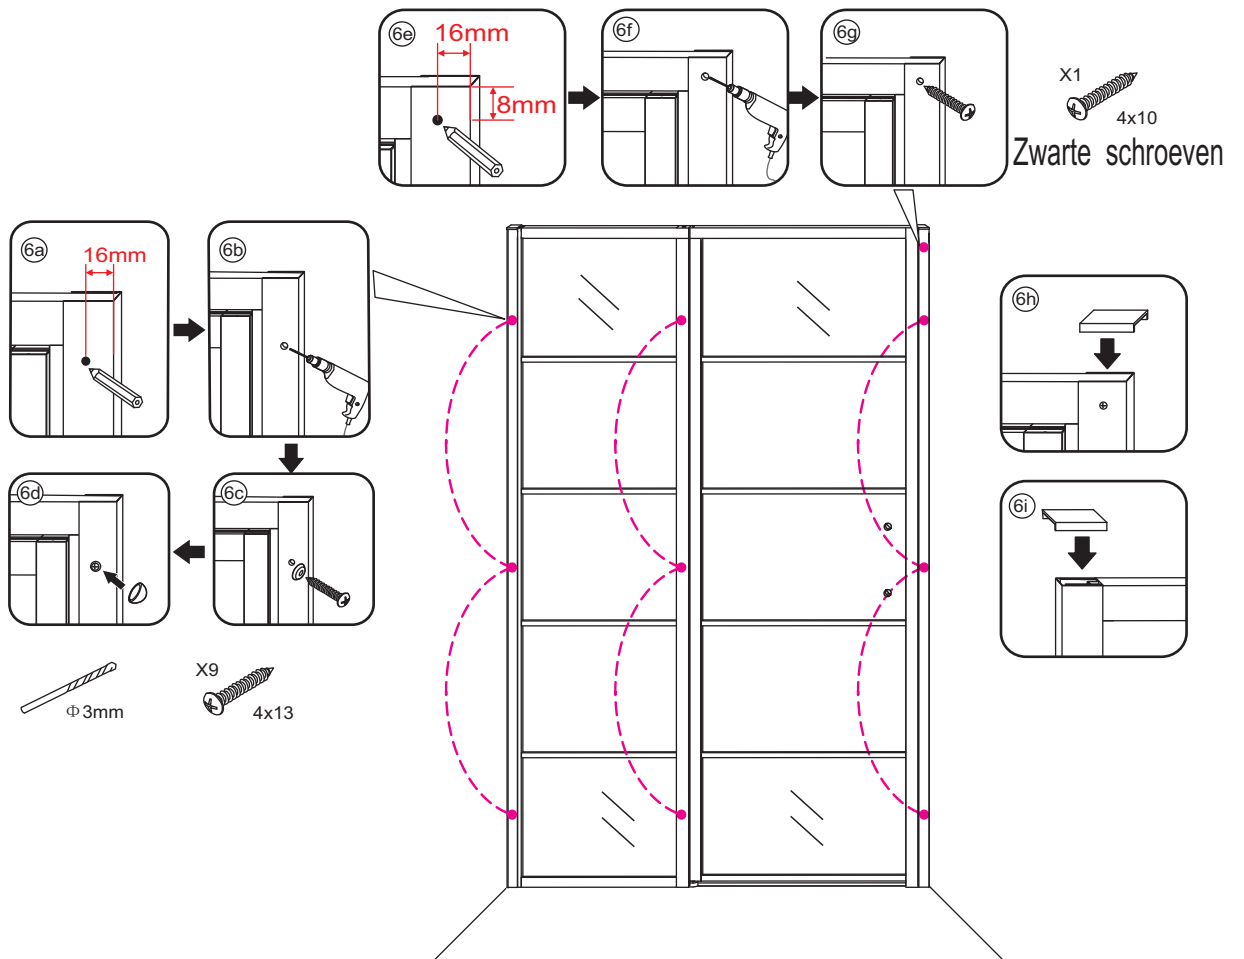



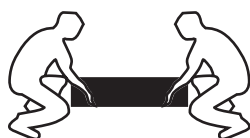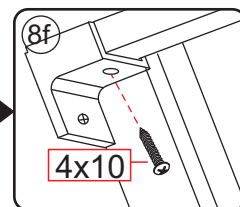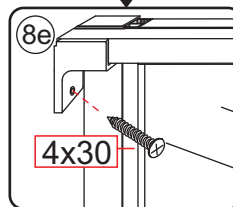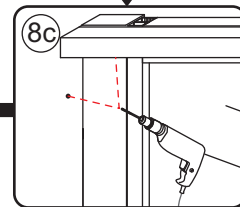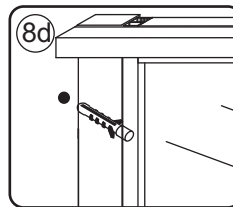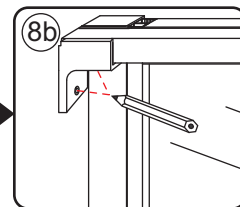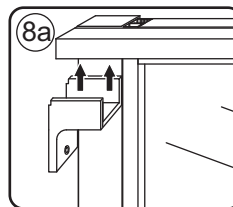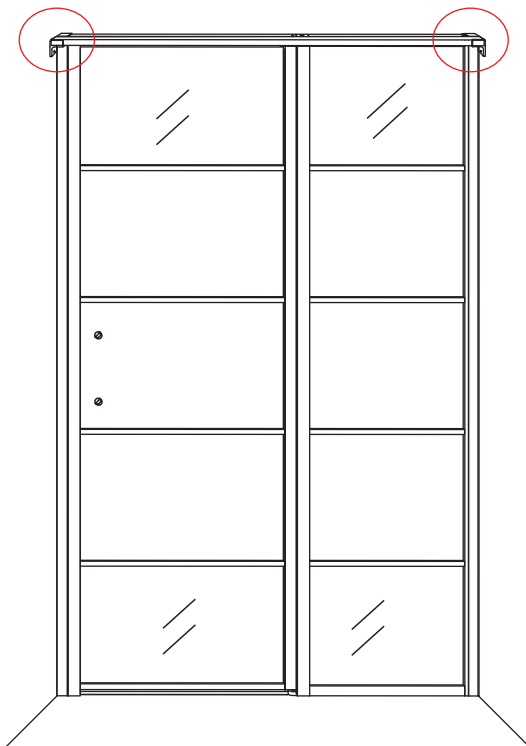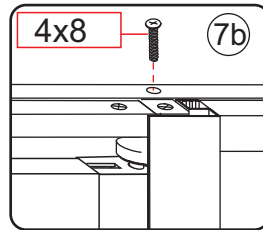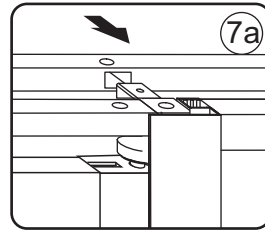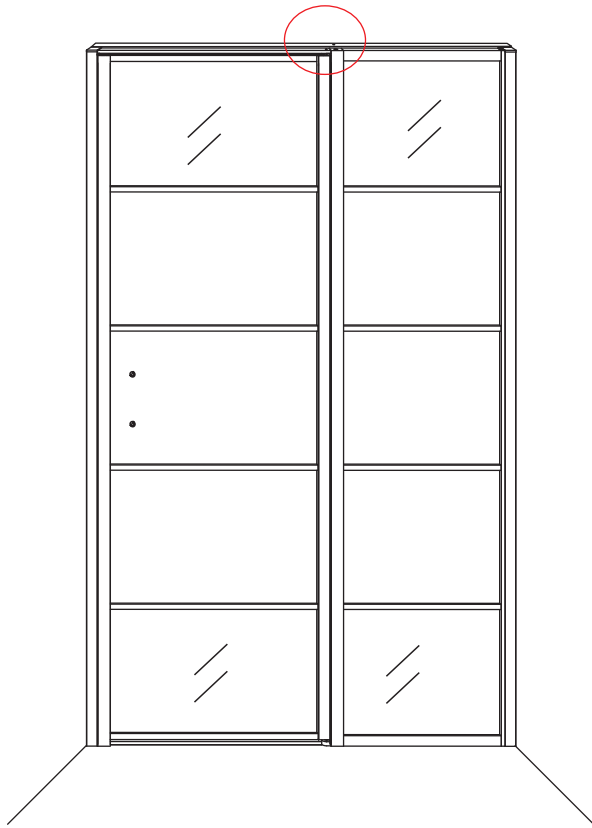

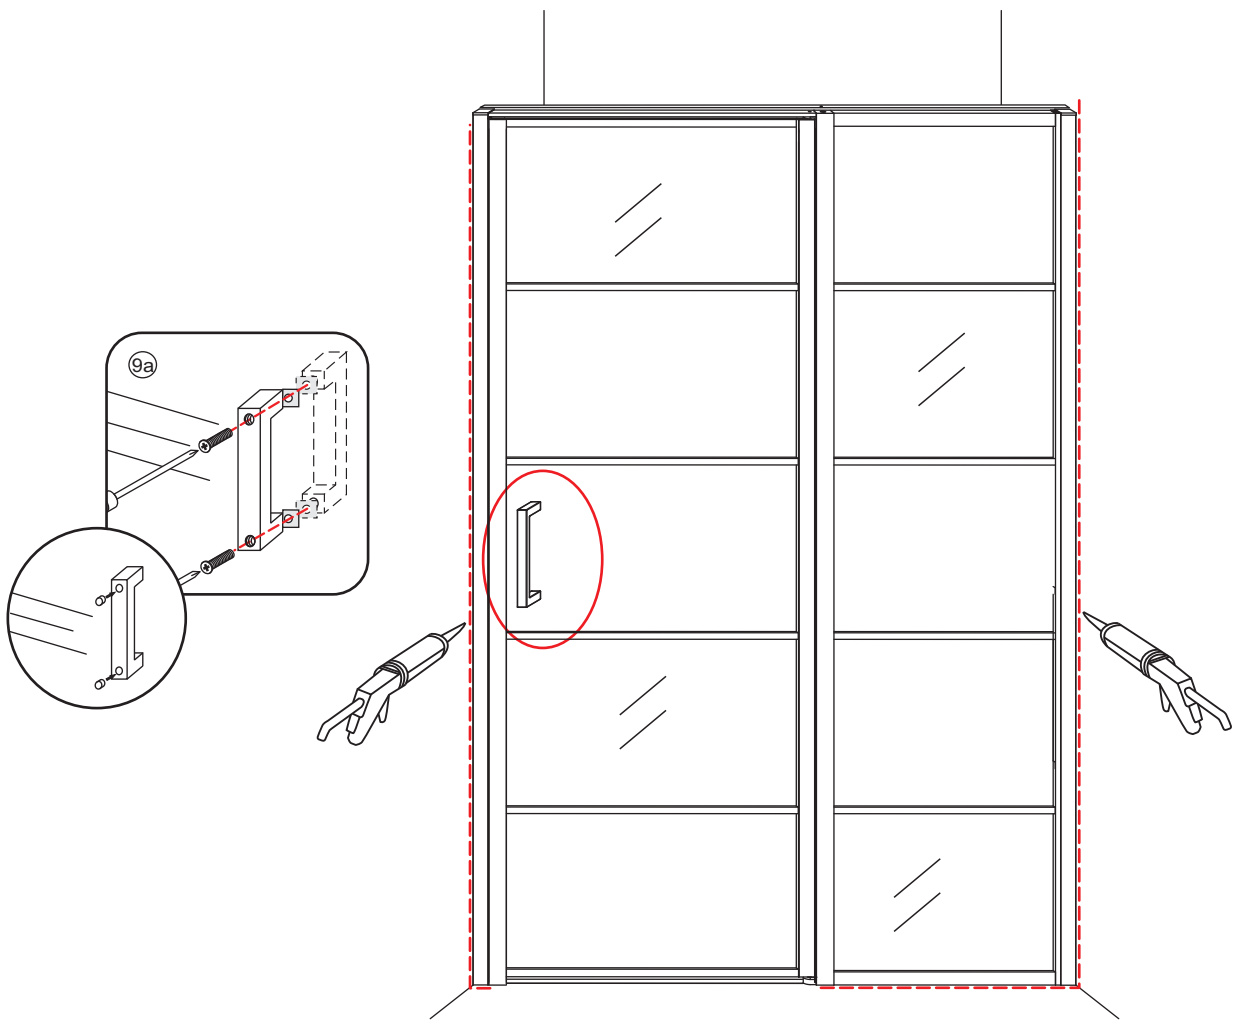

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

